


Teléfono Inalámbrico y Contestadora con Altavoz, con 2 Líneas, de 900 MHz

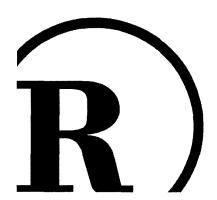

Este teléfono ha sido probado y se ha comprobado que cumple con todos los estándares aplicables de la UL y la FCC

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga este producto a lluvia o humedad.



PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR.



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO REMOVER LA CUBIERTA O LA PARTE POSTERIOR. EL INTERIOR NO CONTIENE PARTES ÚTILES PARA EL USUARIO. PARA SERVICIO, FAVOR DE ACUDIR CON PERSONAL CALIFICADO.



Este símbolo tiene como finalidad prevenirle de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del aparato que puede ser de magnitud suficiente para ocasionar una descarga eléctrica. No abrir el armazón del aparato.



Este símbolo tiene como finalidad el informarle que en la literatura anexa a este producto, se incluyen importantes instrucciones de operación y mantenimiento.

Contenido

Contenido	
Características Lea Esto Antes de Comenzar la Instalación Importantes Instrucciones de Seguridad	5 7 7
Un Vistazo Rápido a Su Teléfono	10
Instalación	10
Montando el Teléfono	10
Conectando a las Líneas Telefónicas	11
En un Escritorio	11
En una Placa de Pared o Pared	12
Conectando y Cargando el Paquete de Baterías	13
Ajustando el Modo de Marcado	14
Ajustando el Timbre	14
En el Auricular	14
En la Base	14
Ajustando el Número de Timbres	15
Ajustando el Día / Hora	15
Operación Básica	15
Realizando una Llamada	15
Contestando una Llamada	16
Ajustando el Volumen del Auricular	16
Ajustando el Volumen del Altavoz	16
Utilizando el Silenciador	16
Utilizando el modo de ESPERA	17
Cambiando Entre el Auricular y el Altavoz	17
Usando el Auricular y el Altavoz	17
Realizando una Llamada de Conferencia	17
Llamada de Conferencia de 3 Vías	17
Llamada de Conferencia de 4 Vías	18
Utilizando el Teléfono con Extensiones	18
Utilizando el Modo REMARCAR	18
Utilizando el Modo FLASH	18
Utilizando Servicios de Tono en una Línea de Pulso	19
Utilizando las Características de Localización / Intercomunicación	19
Utilizando Audífonos	20

Operación de la Memoria	20
Almacenando un Número en la Memoria	20
Ingresando una Pausa	21
Marcando un Número de la Memoria	21
Números de Servicio de Enlace	21
Probando los Números de Emergencia Almacenados	21
Operación TAD	22
Seleccionando el Mensaje de Salida	22
Grabando / Borrando un Mensaje de Salida	22
Ajustando el Tiempo de Grabado	22
Ajustando el Teléfono Para Contestar Llamadas	23
Seleccionando Llamadas	23
Grabando Mensajes de Entrada	23
Grabando un Recordatorio	24
Grabando Una Conversación	24
Ejecutando los Mensajes	24
Ajustando el Volumen del TAD	25
Borrando Mensajes	25
Ajustando el NIP de Operación Remota	25
Operación Remota	26
Utilizando el Ahorrador de Tarifas	26
Utilizando los Comandos Remotos	26
Localización de Fallas	28
Cuidado	29
Reemplazando el Paquete de Baterías	30
La FCC el Informa	31
Iluminación	31

□ Características

Su Máquina Contestadora inalámbrica RadioShack con 2 líneas y 900 MHz, utiliza una avanzada tecnología telefónica inalámbrica para brindarle un rango de alcance extendido y una calidad de audio superior, con menos interferencia que otros teléfonos inalámbricos. El teléfono le permite hacer y recibir llamadas en dos líneas telefónicas separadas.

El sistema de contestadora almacena hasta 25 minutos o 59 mensajes en un chip de computadora u registra cada mensaje con la fecha y hora de la llamada. Esto le brinda grandes cualidades y mayor capacidad que las contestadoras con sistema de cinta:

- Puede borrar mensajes individuales, y conservar los demás.
- No utiliza incómodas cintas, por lo que no tiene mecanismos que se puedan desgastar.

La operación remota le permite operar su TAD desde cualquier teléfono de tonos (o desde cualquier teléfono con un sistema de marcado por tonos de bolsillo).

Estas características incluyen:

Sistema Telefónico de Dos Líneas – le permite manejar con facilidad dos líneas telefónicas al mismo tiempo. Puede utilizar ambas líneas para hacer llamadas de conferencia de 3 o 4 vías, o utilizar una línea para comunicación de datos mientras toma una llamada por la otra línea.

Altavoz – le permite tomar llamadas sin usar el auricular

Entrada de Audífonos – le permite realizar o recibir llamadas con la facilidad de manos libres, utilizando un audífono opcional.

Memoria de Marcado de 10 Números – le permite almacenar hasta 10 números en la memoria para su fácil marcado.

Llamadas amplias y Tiempo de espera – las baterías incluidas proporcionan 3.5 horas de tiempo de llamada o 7 días de tiempo de espera (al estar completamente cargado).

Localización / Sistema de Intercomunicación de 2 Vías – le permite enviar una señal de la base al auricular o del auricular a la base cuando están separados. Si alguien contesta, puede utilizar el teléfono como intercomunicador.

Doble Control de Volumen – le permite ajustar el volumen a través del auricular y del altavoz.

Timbre Ajustable – le permite seleccionar volumen alto o bajo para el timbre de ambas líneas.

Montaje en la Pared – puede montar el teléfono en la pared para ahorrar espacio en su escritorio o mesa.

Carga del Teléfono Boca Arriba o Boca Abajo – Puede poner a cargar el teléfono boca arroba o boca abajo.

40 Canales – Selecciona automáticamente un canal claro al contestar su llamada.

Código de Seguridad para Acceso Protegido – Previene automáticamente que otros usuarios de teléfonos inalámbricos utilicen su línea telefónica mientras que el auricular está fuera de su base.

Indicador de estado de Líneas – Muestra si una línea se encuentra disponible, en uso o en espera.

Remarcado – le permite marcar rápidamente cualquiera de los últimos 3 números marcados.

Flash – manda una señal automática de enlace para uso con servicios especiales del teléfono tal como llamada en espera.

Marcado con trono o Pulso – le permite utilizar si teléfono con cualquier tipo de servicio, de tono o pulso, y puede cambiar fácilmente de tono a pulso para largas distancias, banca por teléfono p cualquier otro servicio especial.

Compatibilidad para Auxiliares Auditivos – le permite utilizar su teléfono con auxiliares auditivos que tengan un interruptor T (teléfono).

CARACTERÍSTICAS TAD

Filtrado de Llamadas – le permite escuchar cuando se deja un mensaje para poder decidir si toma la llamada o no.

Sistema de dos líneas – registra mensajes entrantes separadamente de la línea 1 y línea 2.

Marcado de Día /Hora – registra el día y hora en que fue grabado cada mensaje.

Dos Mensajes Pregrabados – le da la opción de usar uno de os dos mensajes de salida pregrabados o grabar uno personal.

Tiempo Ajustable de Grabación de Mensajes Entrantes – le permite ajustar el TAD para grabar de uno a cuatro minutos. Puede ajustarlo para cada línea por separado.

Aviso Unicamente – Pone únicamente el mensaje de la contestadora, sin grabar el mensaje entrante.

Contador de Mensajes – muestra el número de mensajes que ha grabado el TAD.

NIP Programable – puede ajustar un número de identificación personal de dos dígitos (NIP) para operación remota segura.

Grabado de Recordatorios – le permite dejar un mensaje para usted o cualquier otra persona de su hogar u oficina. También puede grabar una conversación telefónica.

Importante: Cada estado tiene regulaciones diferentes respecto a la grabación de conversaciones. Asegúrese de revisar las regulaciones locales respecto al producto antes de grabar cualquier conversación, para confirmar que se el aparato se utilice de acuerdo a las regulaciones aplicables para su localidad.

Detección al Levantarse el Auricular – deja de grabar cuando se levanta el auricular de la misma línea y se reestablece para la siguiente llamada.

Número Ajustable de Timbres – le permite ajustar el TAD ara que se active después de dos o cuatro timbres, o usar el ahorrador de tarifas para evitar cargos innecesarios al llamar por larga distancia para revisar sus mensaies.

Control Digital de Volumen – le permite ajustar precisamente el colimen del altavoz y el volumen para escuchar los mensajes.

Importante:

 Los teléfonos inalámbricos como este, requieren de corriente alterna (AC) para funcionar. Cuando no hay corriente, no puede marcar o recibir llamadas. Para estar seguro, deberá tener un teléfono que no requiera de corriente para funcionar, para que pueda tomar y hacer llamadas, en caso de fallas en la corriente. Al fallar la corriente, el teléfono pierde el código de protección de acceso entre la base y el auricular. Al ser reestablecida la corriente, coloque el auricular en la base para reestablecer esta conexión y poder utilizar el teléfono.

FAVOR DE LEER ESTO ANTES DE LA INSTALACIÓN

Hemos diseñado su teléfono para cumplir con las regulaciones federales, y usted puede conectarlo a la mayoría de las líneas telefónicas. Sin embargo, cada aparato que usted conecte a la línea telefónica, toma corriente de la línea telefónica. Nos referimos a esta toma de corriente como al número de equivalencia del timbre del aparato, o NET. El NET se encuentra al reverso de su aparato.

Si usted utiliza uno o más teléfonos o cualquier otro aparato en la línea, sume todos los NETs. Si el total es mayor a cinco (o tres en áreas rurales), puede ser que su teléfono no suene. Si se deteriora la operación del timbre, retire uno de los aparatos de la línea telefónica.

Su teléfono cumple con la Parte 68 de las reglamentaciones de la FCC. Usted deberá proporcionar, en caso de ser requerido por su compañía telefónica, el número de registro de la FCC y el NET. Ambos números se encuentran al reverso de su teléfono.

Nota: Usted no deberá conectar su teléfono a:

- Sistemas operados por monedas
- Sistemas de entretenimiento en línea
- La mayoría de los sistemas telefónicos de cerradura electrónica

Este equipo cumple con los límites para aparatos digitales Clase B de acuerdo a lo especificado en la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites proporcionan una protección razonable contra interferencia de radio y TV en un área residencial. Sin embargo, su equipo puede provocar interferencia de TV o radio aún cuando este opere adecuadamente.

Para eliminar la interferencia puede intentar una o más de las siguientes medida correctivas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la distancia entre el equipo y el radio o TV .
- Utilice salidas en diferentes circuitos eléctricos para el equipo y el radio o la TV.

Consulte a su tienda RadioShack local si el problema persiste.

Usted debe usar cables de interfase cubiertos con este equipo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando use su equipo de teléfono, las precauciones de seguridad básica deben seguirse siempre para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesiones en personas, incluyendo los siguiente:

1. Lea y entienda las instrucciones.

- Siga todos las advertencias e instrucciones marcadas en el producto.
- Nunca instale un cable de teléfono durante una tormenta eléctrica.
- Nunca instale clavijas de teléfono en sitios húmedos a menos que la clavija sea diseñada específicamente para sitios húmedos
- Nunca toque cables o terminales telefónicos no instalados a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfase del sistema de redes.
- Tenga precaución al instalar o modificar líneas telefónicas.
- No anexe el cordón de suministro de energía de CA (corriente alterna) para construir superficies con ajustes metálicos (si el producto tiene un cordón de energía de CA).
- Desenchufe este producto de la toma de corriente de la pared antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un paño limpio para limpieza.
- No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una tubería, vasija con agua, fregadero de la cocina, o tubería de lavandería, en un sótano húmero o cerca de una alberca.
- No coloque este producto en una carreta, tarima o mesa. El producto se puede caer provocando severos daños al producto.
- 11. Las aberturas y ranuras en el gabinete y en la parte posterior o inferior sirven como ventilación. Para protegerlo de sobrecalentamiento, estas aberturas no deben ser bloqueadas o

- cubiertas. Las aberturas nunca deben ser bloqueadas al colocar el producto en una cama, sofá, alfombra o superficie similar. Este producto no debe colocarse cerca o sobre un radiador o registrador de calor. Este producto no debe ser colocado en una instalación incorporada a menos que se proporcione ventilación apropiada.
- 12. Este producto debe ser operado solo con el tipo de fuente de energía indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de suministro de energía en su hogar, consulte a la compañía de energía local.
- No permita que nada descanse sobre el cordón de energía. No localice este producto a dónde el cordón sea pisado.
- 14. No sobrecargue las tomas de corriente de la pared y extensiones ya que puede resultar en riesgo de incendio o choque eléctrico.
- 15. Nunca empuje objetos de ningún tipo en este producto a través de las ranuras del gabinete ya que pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o partes pequeñas que puede resultar en un riesgo de incendio o choque eléctrico. Nunca derrame ningún líquido sobre el producto.
- 16. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no desarme el producto. Llévelo con un técnico calificado cuando requiera de reparación. Abrir o retirar las cubiertas puede provocar choque eléctrico. Un armado incorrecto puede provocar choque eléctrico cuando el producto es usado subsecuentemente.
- 17. Desenchufe el producto de la toma de corriente de la pared y llévelo a que personal calificado le de servicio en las siguientes condiciones:
- A) Cuando el cordón de enchufe de energía esté dañado o rasgado.

- B) Si se ha derramado líquido sobre el producto.
- C) Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o agua.
- D) Si el producto no opera normalmente al seguir las instrucciones de operación. Ajuste solo aquellos controles que están cubiertos por las instrucciones de operación debido a que un ajuste impropio de otros controles puede resultar en un daño y requerirán extenso trabajo por personal técnico calificado para restaurar la operación normal del producto.
- E) Si el producto se ha caído o el gabinete se ha dañado.
- F) Si el producto muestra un cambio en su desempeño.
 - 18. Evite usar un teléfono (que no sea inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Existe un remoto riesgo de choque eléctrico por un rayo.
 - No use el teléfono para reportar una fuga de gas en el vecindario de la fuga.


Precaución: para reducir el riesgo de incendio o lesión, lea y siga estas instrucciones.

- Use solo el tipo y tamaño de baterías apropiado, especificado en el manual de instrucciones proporcionado para este producto.
- No deseche el paquete de baterías en un fuego. La celda puede explotar. Revise los códigos locales para posible desecho especial.
- 3. No abra, o mutile el paquete de baterías. El electrolito liberado es corrosivo y puede provocar daño a los ojos o la piel. Puede ser tóxico si se traga.

- Ejerza cuidados en el manejo del paquete de baterías para no cortarlo con materiales conductores como anillos, brazaletes y llaves. La batería o el conductor pueden sobrecalentarse y provocar quemaduras.
- Cargue el paquete de baterías proporcionado con o identificado para usar con este producto solo siguiendo las instrucciones y las limitaciones especificadas en el manual de instrucciones proporcionado para este producto.
- Observe una orientación adecuada de la polaridad entre el paquete de baterías y el cargador de baterías.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Un Vistazo a Su Teléfono

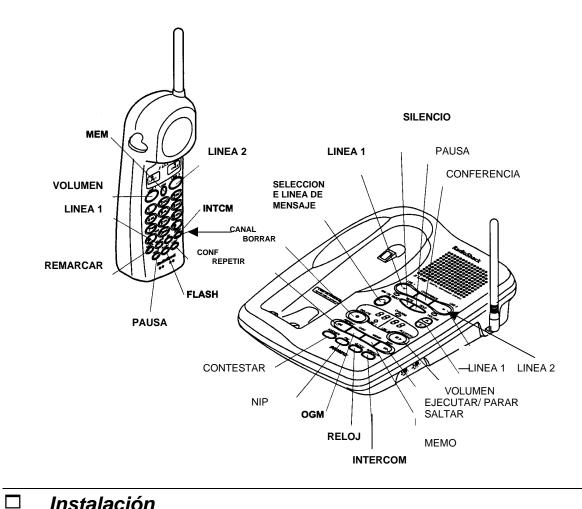

Instalación

MONTANDO EL TELEFONO

Usted puede colocar la base del sistema de contestadora en un escritorio o una mesa, o montarlo en una pared plana o directamente en la pared. Elija un lugar que esté:

- cerca de una salida de CA
- cerca de una clavija de línea telefónica.

- alejado del paso de actividades normales.
- alejado de maquinaria eléctrica, accesorios eléctricos, paredes metálicas o archiveros, interfonos inalámbricos, alarmas, monitores de habitaciones
- lejos de otros teléfonos inalámbricos.

La ubicación de la base afecta al rango del teléfono. Si tiene la opción de elegir entre varios lugares, trate de ver cuál proporciona el mejor desempeño del teléfono.

Precaución: El Adaptador de Corriente Alterna AC que incluye el teléfono, está diseñado especialmente para el aparato. Utilice únicamente el adaptador incluido.

Conectando a las Líneas Telefónicas

Para aprovechar al máximo las ventajas de las cualidades del teléfono, deberá tener dos líneas telefónicas con números diferentes. Si tiene únicamente una línea telefónica, puede solicitar una adicional a su compañía telefónica.

Puede conectar el teléfono a las líneas de las siguientes maneras:

- Conectar dos líneas a través de una clavija modular de dos líneas
- Conectar dos líneas a través de dos clavijas telefónicas
- Conectar una línea a través de una clavija telefónica

Notas:

Su teléfono se conecta directamente a la clavija telefónica. Si su cableado telefónico no tiene una clavija modular, usted la puede actualizar utilizando los adaptadores disponibles en si tienda RadioShack. O bien puede pedir a su compañía telefónica que los actualice.

- La línea telefónica que conecta a una clavija doble, tiene que tener cables enrollados por pares, de otra manera, puede escuchar interferencia. (se cruzan las líneas). Entre las dos líneas.
- El número de USOC de la clavija de dos líneas que debe ser instalado es RJ14C (RJ14W para montarlo en la pared). El número USOC de una clavija sencilla es RJ11C.

En un Escritorio

 Para conectar el teléfono a una clavija de dos líneas, conecte un extremo del cable para dos líneas incluido a la clavija TEL LINE ½al reverso del teléfono.



Nota: Su conecta el teléfono a una clavija de dos líneas, con cable de dos líneas, no conecte una tercera línea telefónica a TEL LINE 2 o el teléfono no trabajara apropiadamente. Usted puede conectar otro aparato, tal como un fax o un modem.

Para conectar el teléfono a una clavija de dos líneas, conecte un extremo del cable incluido de dos líneas en **TEL LINE** ½ y conecte otro cable (no incluido) en la clavija de **TEL LINE 2**.

Para conectar el teléfono a una clavija de una sola línea, conecte un extremo del cable incluido a las clavijas **TEL LINE** ½0 **TEL LINE 2**.

Nota: si conecta el teléfono a una clavija de una sola línea, evite presionar el botón de la línea adicional, ya que podría escuchar interferencia.

Conecte el adaptador incluido en la clavija de DC IN V9 al reverso de la base.




- Acomode el cable del adaptador a través de le ranura al reverso del soporte.
- 4. Conecte el adaptador a un enchufe de corriente estándar.
- 5. Conecte el (los) cable(s) telefónico(s) a la clavija(s).
- 6. Eleve la antena en posición vertical.

En una Pared o Placa de Pared

Nota: Para montar la base directamente en la pared, necesitará dos tornillos (no incluidos) con la cabeza con el diámetro que ajuste a los agujeros de la base.


 Barrene dos agujeros con una separación de 35/16 entre ellos. Atornille cada tornillo en un agujero, permitiendo que la cabeza del tornillo quede aproximadamente a 5/16 de la pared. Inserte las dos pestañas de la parte ancha del soporte en las ranuras de la base como se muestra, presione las pestañas del soporte e insértelos en las ranuras.

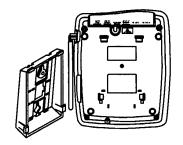

- Conecte la línea telefónica como se describe en "Sobre un escritorio" Pagina 11.
- 4. Inserte el adaptador de corriente en la clavija **DC IN 9V** al reverso de la base.
- Acomode los cables del adaptador a través de la ranura en el soporte. Si está utilizando dos cables telefónicos, acomode el segundo cable a través de las ranuras anchas del soporte.
- 6. Para montar el teléfono en una placa de pared, conecte el cable telefónico corto en la clavija telefónica, alinear posteriormente los agujeros con los tornillos de la clavija de la pared, jale hacia abajo para asegurar. Si está utilizando un cable de dos líneas, conecte el segundo cable en la segunda clavija.

Para montar el teléfono directamente en la pared, alinear primero los agujeros con los tornillos montados en la pared y deslice la base hacia abajo para asegurarlo. Conecte el cable telefónico a la clavija del aparato.

- 7. Conecte el adaptador a un enchufe de corriente estándar.
- 8. Presione y levante el sujetador del auricular , voltearlo como se muestra e insertarlo nuevamente.




Levante la antena en una posición vertical.

CONECTANDO Y CARGANDO EL PAQUETE DE BATERÍAS

Su teléfono viene con un paquete de baterías de níquel-cadmio instaladas en el auricular, pero no están conectadas. Antes de utilizar el teléfono deberá poner a cargar las baterías durante al menos 24 horas.

 Presione y deslice la tapa del compartimiento de las baterías



- Levante el paquete de las baterías.
 Conecte las baterías en la clavija del compartimiento, la clavija encaja de una sola manera.
- 3. Coloque nuevamente las baterías en el compartimiento.
- 4. Coloque nuevamente la tapa.

Para cargar el paquete de baterías, coloque el teléfono boca arriba o boca abajo en la base. El indicador de **ESTADO** se enciende.

Importante: Asegúrese que el paquete de las baterías esté conectado adecuadamente antes de cargarlo. El indicador de CARGA encenderá color verde cuando el auricular esté en la base, aún si la batería no está conectada.

Notas:

- Al utilizar por primera vez el teléfono después de cargar o recargar el paquete de baterías, puede ser que el teléfono no funcione y usted escuchará un tono de error al presionar LÍNEA 1 o LÍNEA 2. Si esto sucede, regrese el auricular a la base durante aproximadamente 5 segundos. Esto reestablece el código de protección de acceso.
- Utilizando una goma de lápiz, limpie lis contactos de carga en el auricular y la base una vez al mes.
- Si el teléfono no trabaja, intente recargar el paquete de baterías. (la batería puede estar tan baja que los indicadores de batería no enciendan)
- Si el paquete de baterías pierde carga durante una llamada, el auricular emitirá un sonido cada 3 segundos y la señal BATERÍA BAJA aparecerá en la pantalla del auricular. Al suceder esto, no podrá realizar otra llamada hasta que haya cargado el paquete de las baterías.

- Aproximadamente una vez al mes, descargue por completo el paquete de baterías dejando el auricular fuera de la base hasta que se prendan los indicadores. De no hacerlo, la batería perderá su capacidad de recargarse.
- Si un paquete de baterías se descarga por completo o la base pierde corriente mientras el auricular no está en la base, se puede perder el código de seguridad. Para restablecer el código de seguridad, coloque el auricular en la base. Si la base no tiene corriente, deje el cargador en la base, para que se cargue.
- Los paquetes de baterías incluidos deben de durar aproximadamente un año. Cuando las baterías pierdan su capacidad de recargarse, ordene un paquete de baterías de reemplazo a su tienda RadioShack(ver "Reemplazo del paquete de baterías").

AJUSTANDO EL MODO DE MARCADO

Ajuste MODO DE MARCADO en el reveso de la base para seleccionar el tipo de servicio que utiliza. Si no está seguro de que servicio tiene, realice la siguiente prueba.

- Asegúrese de que MODO DE MARCADO esté ajustado a T (tono).
- 2. Presione **LINEA 1** en el auricular. Escuche el tono de marcado.
- Presione cualquier número diferente al 0.

Nota: si su teléfono requiere de que se marque un número para dar línea (9, por ejemplo) antes demarcar un número exterior, no presione el código de acceso.

Si se interrumpe el tono de marcado, la línea tiene servicio de tono. Si continúa el tono de marcado, la línea tiene servicio de pulso.

4. Presione **LINEA 2**, escuche el tono de marcado y repita el paso 3.

Si tiene servicio de tono en ambas líneas, deje el **MODO DE MARCADO** en **T.**

Si tiene servicio de pulso en cualquiera de las líneas, ajuste el MODO DE MARCADO a P (pulso). Usted puede utilizar los tonos de servicio en la línea que maneja tonos presionando */ TONO antes de las demás teclas.

AJUSTANDO EL TIMBRE

El teléfono le permite el volumen del timbre de la base y el auricular separadamente. Puede seleccionar timbre alto o bajo desde la base y el auricular.

En el Auricular

En cualquier momento, excepto en una llamada, presione **VOLUMEN** para cambiar el volumen del timbre.

En la Base

Ajuste el VOLUMEN DEL TIMBRE en el reverso de la base a APAGADO, BAJO o ALTO. Con el VOLUMEN DEL TIMBRE APAGADO, el timbre de la base no sonará cuando se reciba una llamada, pero el auricular (y cualquier otro teléfono conectado a la misma línea) seguirá sonando.

Nota: El ajuste de **VOLUMEN DE TIMBRE** es común para ambas líneas.

AJUSTE DEL NÚMERO DE TIMBRES

Ajuste **TIEMPO DE TIMBRES** al reverso de la base a 3, 5, o TS (ahorrador de tarifas) para seleccionar cuantos timbres esperar para contestar la llamada (3 timbres, 5 timbres, o ahorrador de tarifas).

Notas:

- Si usted planea revisar sus mensajes por larga distancia, ajuste el TIEMPO DE TIMBRE en TS (ver "utilizando el ahorrador de tarifas" Página 26).
- El ajuste de tiempo del timbre es igual para ambas líneas.

AJUSTANDO LA HORA / FECHA

Usted deberá ajustar el día de la semana y hora para que el teléfono pueda registrar el día correcto y hora de cada mensaje.

Notas:

- Presione cada tecla en aproximadamente 2 minutos. De otra manera, el teléfono sale del ajuste de hora y deberá comenzar con el paso 1.
- Si se recibe una llamada durante el proceso de ajuste de la hora, el teléfono se sale del modo de ajuste y deberá repetir el paso 1.
- Presione la tecla **RELOJ** hasta que el teléfono emita un ruido (bip). El teléfono muestra el ajuste actual de día y hora, y el número de día (0 para domingo, 1 para lunes, etc.,).
- Para Cambiar el día de la semana.
 Presione repetidamente SALTAR para
 mover hacia delante o REPETIR para
 mover hacia atrás. Para ajustar el día
 correcto de la semana al mostrarse,
 presione RELOJ.
- 3. El teléfono muestra la hora. Para cambiar la hora, presione repetidamente

- SALTAR o REPETIR. Para ajustar la hora correcta cuando aparezca, presione, RELOJ.
- El teléfono muestra los minutos. Para cambiar los minutos, presione repetidamente SALTAR o REPETIR. Para ajustar los minutos correctos cuando aparezcan, presione, RELOJ.
- El teléfono muestra "AM" o "PM". Para cambiar este dato, presione repetidamente SALTAR o REPETIR. Presione RELOJ nuevamente para cambiar de "AM" a "PM".
- Para revisar el día y hora, presione RELOJ. El teléfono mostrará la hora y fecha actuales.

Nota: Cuando hay una falla de corriente, el reloj mantiene la hora actual. Al reestablecerse la corriente, comienza a partir del momento que falló la corriente.

☐ Operación Básica

Para realizar una llamada, levante el auricular de la base y presione **LÍNEA 1** o **LÍNEA 2**, marque el número. Al presionar el botón de línea, en la pantalla aparecerá Línea 1 o 2, el mismo indicador de la línea indicará en la base que la línea está siendo ocupada por alguien.

Nota: Si los indicadores de LINEA 1 o LINEA 2 destellan, significa que alguien está usando el teléfono en la base o alguna extensión.

Para terminar una llamada, presione **Línea** 1 o **Línea** 2 en el auricular o coloque el auricular en la base.

Cuando entra una llamada, el indicador de línea parpadeará para la línea que esté sonando.

Nota: Para saber que línea está sonando, cada línea tiene un timbre distinto.

Para tomar una llamada utilizando el auricular, levante el auricular de la base y presione el botón de la línea que esté sonando. Si el modo de auto contestación está activado, simplemente levante el auricular ó si el auricular no está en la base, presione cualquier tecla para tomar la llamada. La pantalla comenzará a mostrar el tiempo de la llamada.

Para responde una llamada utilizando el altavoz, presione **Línea 1** o **Línea 2** (el indicador de línea que esté parpadeando). El indicador de línea seleccionado se iluminará. El indicador también se iluminará en la base como un recordatorio de que la línea está en uso.

Para terminar una llamada de altavoz, presione **Línea 1** o **Línea 2** nuevamente. El indicador se apagará.

Si usted recibe una llamada en una línea mientras está hablando por la otra, usted escuchará tres tonos de timbre por el auricular (aún si usted tiene el TIMBRE APAGADO) o un timbre bajo en la base si usted tiene ajustado el VOLUMEN DEL TIMBRE en ALTO o BAJO. Presione el botón de la línea para la llamada de la línea entrante. La llamada actual es puesta automáticamente en espera.

Si ambas líneas tienen una llamada entrante, al presionar cualquier tecla se contesta la llamada que comenzó a sonar primero.

AJUSTANDO EL VOLUMEN DEL AURICULAR

Usted puede ajustar el volumen del auricular a cualquiera de los cuatro ajustes (bajo, medio, alto y máximo). Para cambiar el volumen del auricular, presione repetidamente **VOLUMEN EN EL AURICULAR.** El ajuste permanece igual aún al colgar el auricular.

AJUSTANDO EL VOLUMEN DEL ALTAVOZ

Para ajustar el volumen del altavoz, presione **VOL** ▲o ▼ en la base. La pantalla mostrará el ajuste de volumen en el rango de 1 (más bajo) a 10 (mas alto).

UTILIZANDO EL SILENCIADOR

Al tomar una llamada en el altavoz, usted también puede apagar temporalmente el micrófono presionando **SILENCIO** de tal manera que usted no pueda ser escuchado por la otra parte. El indicador de línea para la línea que está utilizando parpadeará color rojo para indicarle que esta en modo de silencio. Presione **SILENCIO** nuevamente para terminar su conversación.

Pista: si su teléfono está cerca de ruidos fuertes mientras usted está usando el altavoz, el teléfono tal vez no cambiará de modo para que usted pueda escuchar a la otra persona. Si esto sucede, presione SILENCIO para apagar el micrófono y que usted pueda escuchar a la otra persona. Presione SILENCIO nuevamente cuando se su turno para hablar.

UTILIZANDO EL MODO DE PAUSA

Presione **PAUSA** para poner una llamada en pausa. El indicador para esa línea prende en rojo en la base, y en el auricular aparece (Hold) arriba de la línea que está en uso. Mientras una llamada está en pausa, puede colocar temporalmente el auricular en la base, o utilizar la otra línea del teléfono sin desconectar la llamada que está en pausa.

Para liberar la llamada de pausa y continuar la conversación, presione el botón de la línea en el auricular o en la base. También puede liberar la llamada levantando el auricular, si estaba en la base, o tomando una extensión del teléfono.

Para liberar una llamada que se puso en pausa utilizando otro teclado (auricular, base, otra extensión de la línea) ,presione el botón de esa línea dos veces.

Notas: Al presionar **PAUSA** nuevamente mientras una llamada esta en pausa, no libera la llamada. Presione el botón de la línea que está en pausa para liberar.

ALTERNANDO ENTRE EL AURICULAR Y EL ALTAVOZ

Para cambiar al altavoz, mientras está utilizando el auricular, presione CID/HOLD en el auricular, después presione LÍNEA 1 o LÍNEA 2 en la base.

Para cambiar el auricular mientras usted está utilizando el altavoz, levante el auricular de la base. O si el auricular no está en la base, presione PAUSA en la base, después presione LÍNEA 1 o LÍNEA 2 en el auricular.

UTILIZANDO EL AURICULAR Y ALTAVOZ

Para utilizar el altavoz para unirse a una llamada en la base, o utilizar la base para unirse a una conversación en el auricular, presione el botón de la línea para la línea que esta en uso. Escuchará tono de ocupado. Antes de que termine el tono, presione el botón de la línea nuevamente.

Durante la llamada, puede colgarse el altavoz o el auricular y continuar la llamada. Para terminar la llamada deberá colgar el auricular y la base.

Nota: si escucha un zumbido muy fuerte que viene de la bocina del altavoz, significa que el auricular y la base están muy cerca.

Para hablar con dos partes utilizando ambas líneas, ver "Conferencia de 4 vías" Página 18.

REALIZANDO UNA LLAMADA DE CONFERENCIA

Llamada de conferencia de 3 vías

Siga los siguientes pasos para utilizar ambas líneas del teléfono para realizar una llamada de 3 vías. El procedimiento es el mismo para la base y el auricular.

- 1. Ponga la primera llamada en pausa
- Conteste la llamada en la otra línea.
- Una vez que tenga a la otra parte en la línea presione CONFERENCIA (DEL/CONF en el auricular) para incluir a la primera llamada. Ambos indicadores de líneas en la base, prenderán en verde.

- Para terminar la llamada de conferencia, presione un botón de línea y luego el otro. Si usted desea colgar una línea y continuar en la otra, presione el botón que desea colgar.
- 5. Si usted desea hablar en una línea sin desconectar la otra, presione PAUSA, después el botón de la línea en la que desea hablar. Para regresar a la conversación de 3 vías, presione CONFERENCIA o CONF.

Llamada de conferencia de 4 vías

Siga los siguientes pasos para utilizar ambas líneas y la función de intercomunicador del teléfono para establecer una llamada de 4 vías (ver "Utilizando las características de localización/ intercomunicación" Página 19).

- Realice una llamada de conferencia de 3 vías (ver "Conferencia de 3 vías" Página 17).
- 2. Presione **INTCM** en el auricular o **INTERCOM** en la base para localizar el otro teclado.

Las dos líneas exteriores son puestas automáticamente en pausa, pero pueden hablar entre ellas.

- 3. Para responder al localizador, presione INTCM en el auricular, o INTERCOM en la base, y después presione INTCM en el auricular, o INTERCOM en la base.
- Para terminar la llamada de conferencia, presione LÍNEA 1 y LÍNEA 2 en un teclado, después presione LÍNEA 2 en el otro teclado.

Si usted desea colgar una línea y continuar hablando con la otra, presione el botón de la línea que desea colgar.

Nota: usted puede realizar una llamada de conferencia utilizando el teléfono y una extensión (ver " Utilizando el teléfono con extensiones").

UTILIZANDO EL TELEFONO CON EXTENSIONES

El teléfono detecta cuando una extensión está en uso, y el indicador de la línea correspondiente parpadea en la base.

Para unirse a una conversación del auricular o la base, presione el botón de la línea que esté en uso. Escuchará tono de ocupado. Antes de que el tono termine, presione el botón de línea nuevamente.

Nota: Si usted cuelga el teléfono y aún hay alguien en una extensión, el indicador de la línea pudiera no permanecer prendido.

UTILIZADNO EL REMARCADO

Usted puede marcar rápidamente cualquiera de los últimos tres números marcados en cualquiera de las líneas. Presione repetidamente LÍNEA 1 o LÍNEA 2 y después presione REMARCAR.

Notas:

- La memoria de remarcado es la misma para ambas líneas. Usted puede remarcar el número marcado en la línea 1 o 2.
- La memoria de remarcado conserva hasta 32 dígitos, para que usted pueda remarcar llamadas locales y de larga distancia.

UTILIZANDO FLASH (DESTELLO)

Flash (destello) realiza el equivalente electrónico de una operación de interruptor de enganche para varios servicios, tales como el de llamada en espera.

Por ejemplo, si usted no tiene ningún servicio especial, presione **FLASH** para recibir una llamada entrante sin terminar la primera. Presione **FLASH** para regresar a la llamada original.

Nota: si no tiene servicios especiales, al presionar **FLASH** se desconectará la llamada actual.

UTILIZANDO SERVICIOS DE TONO EN UNA LINEA DE PULSO

Algunos servicios especiales, tales como banca por teléfono, requieren señales de tono. Si usted tiene servicio de pulso, usted puede utilizar estos servicios especiales de tono siguiendo los siguientes pasos.

- Asegúrese de que PULSO-TONO esté en PULSO.
- 2. Marque el número principal del servicio.
- Cuando el servicio conteste, presione */TONO. Cualquier número adicional que marque será enviado como señales de tono.
- Al completar la llamada, el teléfono se reajustará automáticamente al modo de pulso.

UTILIZANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE INTERCOMUNICACIÓN

Usted puede utilizar el teléfono domo un localizador de 2 vías y como intercomunicador entre la base y el auricular. Esto es de utilidad si el auricular no está en la base y lo quiere localizar, o si quiere tener una conversación entre el auricular y la base.

Para localizar el auricular desde la base presione **INTERCOM**. El auricular sonará, y en la pantalla aparecerá **Localizador** y el indicador de estado en la base parpadeará.

Presione **INTCM** en el auricular para contestar la localización. Aparecerá intercomunicación en la pantalla del auricular y el indicador en la base permanecerá prendido.

Para localizar la base desde auricular, presione **INTCM** y el indicador de **ESTADO** parpadeará. Presione **INTERCOM** en la base para responder. Aparecerá intercom en la pantalla del auricular y el indicador de **ESTADO** permanecerá prendido.

Nota: El sonido del localizador terminará en un minuta, si nadie contesta. Presione **INTERCOM** o **INTCM** nuevamente.

Para terminar una llamada del intercomunicador, presione **INTERCOM** o **INTCM**.

Durante una llamada, usted puede localizar a alguien en la base o el auricular para que se una a la conversación. Presione INTERCOM o INTCM/PAUSA. La llamada actual se pondrá en pausa.

- Para transferir la llamada, presione INTERCOM o INTCM/PAUSA nuevamente cuando la persona en la base o auricular responda.
- Para iniciar una conversación de 3 vías, informe a la persona en la base o auricular que presione el botón de línea para la llamada, después, presione el mismo botón dos veces en su teclado cuando responda al mensaje de localización.

Notas:

- Usted no podrá mandar mensaje de localización a la base o auricular, si esté está en uso. Sonará tono de ocupado.
- Si entra una llamada durante una conversación de intercomunicador, cualquiera de las partes puede tomar la llamada como se tomaría normalmente presionando la línea que suena. La llamada de intercomunicación se desconectará automáticamente.

UTILIZANDO AUDIFONOS



Usted puede realizar o contestar llamadas con la facilidad de manos libres utilizando un audífono opcional (disponible en su tienda local RadioShack) que tenga un enchufe de 3/32 pulgadas.

Para conectar el audífono, jale la tapa de goma marcada a un lado del auricular, inserte el enchufe de 3/32 pulgadas en la clavija.

Notas:

- Cuando conecta el audífono al teléfono, se desconecta automáticamente el audífono y micrófono del auricular pero no afecta al altavoz.
- VOL en el auricular también controla el volumen del audifono conectado.
- Si usted conecta el auricular boca abajo en la base para recargarlo, mientras está conectado el audífono, asegúrese de que el audífono este en buena posición.

Con una audífono conectado, usted puede hacer o tomar llamadas como acostumbra, utilizando el teclado del auricular.

Puede utilizar una base para el auricular (disponible en su tienda RadioShack local) para colgar el auricular a su cinturón para mayor comodidad y conveniencia.

Al terminar de utilizar el audífono, desconéctelo del auricular y cierre el enchufe con su tapa de goma para proteger la clavija.

□ Operación de la Memoria

Usted puede almacenar hasta 10 números en la memoria, y después marcar a cualquiera de estos números marcando una posición de dos dígitos de la memoria(o seleccionar de la lista de números almacenados). Usted también puede almacenar un nombre con cada número de la memoria.

ALMACENAR UN NÚMERO EN LA MEMORIA

Nota: Un tono de error suena y el teléfono sale del proceso de almacenamiento si usted espera más de 20 segundos en presionar de una tecla a otra.

Cada número que almacena puede ser de hasta 16 dígitos de longitud.

- 1. Levante el auricular.
- 2. Presione el botón de **MEM.** Ambos indicadores de línea destellarán
- Ingrese el número y cualquier entrada de pausas (ver" Usando Servicios d Tono en una Línea de Pulso" en la Página 199) o "ingresando una Pausa" Página 21).

Nota: Cada entrada de pulso o tono utiliza un dígito de la memoria.

 Presione **MEM**, y la posición de la memoria (0-9) donde desea almacenar el número. Un tono debe indicar que el número ha sido almacenado.

Nota: si el teléfono emite cinco bip seguidos, significa que ha ingresado algún error, y no se almacenó el número. Reingrese el número y posición.

5. Repita los pasos para ingresar más números.

Para reemplazar un número almacenado, simplemente almacene uno nuevo en su lugar. Para borrar un número presione **MEM** dos veces, después presione la posición que desea borrar (0-9).

Ingresando una Pausa

En algunos sistemas telefónicos, deberá marcar un código de acceso (9, por ejemplo) y esperar para un segundo tono de marcado antes de marcar un número exterior. Usted puede el código de acceso con el número de teléfono. Sin embargo, deberá almacenar también una pausa después del código de acceso para permitir que se conecte la línea exterior, para una segunda pausa, presione **REMARCAR**.

MARCANDO UN NUMERO DE LA MEMORIA

Para marcar un numero almacenado en la memoria, levante el auricular y presione LINEA 1 o LINEA 2,. Luego presione MEM y la posición de la memoria que desea marcar. El teléfono marcará los números automáticamente.

Marcando Números de Servicio en Cadena

Para llamado rápido de números para servicios especiales, (tales como larga distancia alternativa o banca por teléfono), almacene cada grupo de números en su propia posición de memoria.

Para utilizar estos números especiales de servicio, marque primero el número principal del servicio. Después en al momento adecuado, presione **MEM** y el número de la posición dela memoria donde se almacena la información adicional.

Probando los Números de Emergencia Almacenados

Si usted almacena números de servicio de emergencia 8policía, bomberos, ambulancia). Y elige probar el número, realice la llamada de prueba en la mañana, para evitar horas pico. También, permanezca en la línea para explicar el motivo de su llamada.

Operación del TAD

El sistema de contestado, tiene dos mensajes pregrabado. Uno pide dejar un mensaje "Hola, no hay nadie disponible para tomar su llamada, por favor deje su mensaje después del tono" El sistema utiliza este mensaje cuando **REC TIME** está ajustado en 1 o 4 (ver " Ajustando el Tiempo de Grabado").

El otro es simplemente un mensaje anunciando y no permite dejar un mensaje "Hola, no hay nadie disponible para tomar su llamada" el sistema ejecuta este mensaje cuando está ajustado en **ANN** (Anuncio únicamente).

Usted también puede grabar su propio mensaje (Ver " Grabando/Borrando el Mensaje de Salida"). Cuando usted graba su mensaje de salida, el sistema utiliza los ajustes de **REC TIME**.

Para Cambiar entre su mensaje y el mensaje preestablecido, presione repetidamente **MSG LINE SELECT** hasta que el indicador para la línea deseada destelle , después presione **OGM**. Cuado comience a ejecutarse el mensaje de salida, presione **OGM** nuevamente. El sistema cambia al otro mensaje y lo ejecuta. La pantalla muestra P para mensaje pregrabado y U para el mensaje personal.

GRABANDO/BORRANDO UN MENSAJE DE SALIDA

Usted puede grabar diferente mensaje para cad línea. Presione **MSG LINE SELECT** para que el indicador de línea encienda en la pantalla de mensajes.

Para registrar su mensaje de salida (hasta 30 segundos de duración) en el micrófono integrado en la parte inferior de la base. Usted puede ver la duración de su mensaje en la ventana de mensajes.

Cuando termine su mensaje, presione **PLAY/STOP** o **OGM**. El sistema ejecutará su mensaje.

Para borrar su mensaje de salida y utilizar el mensaje pregrabado del sistema, presione **OGM** hasta que el sistema emita un bip. Presione nuevamente **OGM** después de dos segundos.

AJUSTANDO TIEMPO DE GRABADO

Ajuste el **TIEMPO DE GRABADO** a **1, 4,** o **ANN** para determinar como se grabará el mensaje entrante para cada línea.

- 1 El teléfono ejecuta el mensaje de salida y permite que las personas que llaman dejen un mensaje de hasta un minuto de longitud.
- 4 El teléfono ejecuta el mensaje de salida y permite que se deje un mensaje de hasta 4 minutos de duración.

ANN (anuncio únicamente) – el teléfono ejecuta el mensaje de salida, pero no permite dejar mensaje.

AJUSTANDO EL TELÉFONO PARA CONTESTAR LLAMADAS

Para ajustar el teléfono para que conteste llamadas, presione SELECCIONE LINEA DE MENSAJE para que el indicador para la línea deseada prenda en la ventana de mensajes. contadora presione CONTESTAR. Si el teléfono está ajustado para grabar un mensaje (ver "Ajuste de Tiempo de Grabado" en la Página 25), ejecutará el mensaje de salida y mostrará el número de mensajes grabados. Si el teléfono esta ajustado únicamente para anuncios, ejecuta el mensaje de salida, y aparece A.

Nota: si la memoria de mensajes está llena, el teléfono anunciará "No hay tiempo disponible".

Para seleccionar que el teléfono no conteste las llamadas, presione **SELECCIONE LINEA DE MENSAJE** para que el indicador para la línea deseada encienda en la ventana contadora de mensajes, presione **CONTESTAR**. El teléfono anunciará "Contestar apagado" y el contador de mensajes se apagará.

SELECCIONANDO LLAMADAS

Usted puede permitir que el teléfono conteste llamadas por usted mientras usted escucha el mensaje dejado a través del altavoz de la base. Si usted decide contestar la llamada, presione **LINEA 1** o **LINEA 2** en la base o en el auricular para contestar. También puede levantar cualquier teléfono de la misma línea.

El teléfono deja de grabar y se reestablece para contestar la siguiente llamada. **Notas:** Al recibir una llamada en una línea mientras está utilizando el altavoz en la otra línea, la función de selección no esta activa.

GRABANDO MENSAJES DE ENTRADA

Después de que el teléfono contesta una llamada, ejecuta el mensaje de salida, suena y graba el mensaje.

Cada mensaje entrante puede ser de 1 a 4 minutos de duración, dependiendo en como ajuste el **TIEMPO DE GRABADO** (ver "Ajustando el Tiempo de Grabado" en la Página 225). El tiempo máximo de grabado del teléfono es de 25 minutos o 59 mensajes para ambas líneas.

Nota: cuando el teléfono recibe una llamada en una línea mientras está contestando otra llamada, contesta la última llamada después de contestar la primera llamada.

El teléfono para de grabar y regresa a contestar la siguiente llamada cuando:

- La persona llamando cuelga el teléfono
- Se alcanza la duración máxima del mensaje
- El teléfono detecta una señal ocupada o mas de 7 segundos de silencio
- Contesta la llamada en cualquier teléfono de la misma línea.

Nota: Cuando la memoria de mensajes del teléfono esta llena, aparece **FL** en albos contadores de mensajes y el teléfono anuncia " No hay tiempo restante", al intentar operarlo.

GRABANDO UN RECORDATORIO

Un recordatorio es un mensaje que puede grabar en el teléfono, para usted mismo o para otras personas en su hogar u oficina, el teléfono almacena recordatorios como mensajes de entrada en la línea seleccionada (ver "Ejecutando Mensajes ").

Para grabar un recordatorio, presione SELECCIONE LINEA DE MENSAJE para que el indicador para la línea deseada encienda en la ventana contadora de mensajes. Mantenga presionado MEMO en la base hasta que el teléfono suene y comience a contar en la ventana contadora de mensajes, grabe su mensaje. Cuando termine su recordatorio, presione EJECUTAR/PARAR o MEMO.

Notas:

- La longitud máxima para grabar un recordatorio es de 10 minutos.
- El teléfono no puede grabar ur recordatorio menor a dos segundos.
- Si usted recibe una llamada o localización del auricular, el teléfono se sale del modo de grabar recordatorio.
- No puede grabar un recordatorio mientras el teléfono está contestando la otra línea

GRABANDO UNA CONVERSANCIÓN

El teléfono le permite grabar ambas partes de una conversación telefónica.

Noticia Importante: En algunas áreas es ilegal grabar una conversación sin el consentimiento de las partes involucradas en la conversación, incluyendo la compañía telefónica. Revise la reglamentación en su parea antes de utilizar la característica de grabado de dos vías.

Para comenzar a grabar una conversación, presione SELECCIONE LINEA DE MENSAJE para que el indicador de la línea en que esté hablando encienda en la ventana contadora de mensajes. Presione MEMO en la base hasta que el teléfono suene y la ventana contadora de mensajes comience a contar. Para terminar de grabar, presione EJECUTAR/PARAR o MEMO.

El teléfono almacena una conversación grabada como un mensaje en la línea seleccionada (ver "Ejecutando Mensajes).

Notas:

- La duración máxima para grabar una conversación es de 10 minutos.
- El teléfono no puede grabar una conversación menor a dos segundos
- Cuando usted quiera grabar una llamada de conferencia utilizando las LINEAS 1 y 2, puede seleccionar cualquier línea con SELECCIÓN DE LÍNEA DE MENSAJE.
- Usted no puede grabar una conversación cuando el teléfono esté contestando en la otra línea.

EJECUTANDO MENSAJES

Después de que el teléfono ha grabado un mensaje, el contador de mensajes muestra el número total de mensajes almacenados. Si tiene nuevos mensajes, el número parpadeará.

Para ejecutar sus mensajes, presione SELECCIÓN DE LINEA DE MENSAJES para que el indicador de la línea para la línea deseada encienda en la ventana contadora de mensajes, presione EJECUTAR/PARAR. El teléfono anunciará el número de mensajes nuevos y viejos, después ejecutará los mensajes nuevos. El número de mensaje aparece al ejecutarse cada mensaje, y el teléfono anuncia el día y hora de la llamada al final de cada mensaje.

de ejecutar los mensajes nuevos, presione nuevamente

Para pasar al siguiente mensaje, presione **SALTAR**

sabe el número de mensaje que desea escuchar, presione hasta que aparezca el número deseado.

actual desde el principio, presione REPETIR

segundos durante la operación remota) después de que el mensaje comience a anterior.

Si conoce el número de mensaje que desea **REPETIR** hasta que

AJUSTANDO EL VOLUMEN DEL TAD

Para ajustar el volumen del altavoz, presione repetidamente ▲ o en la base. El ajuste de volumen va del 1 (más bajo) al

contadora de mensajes.

BORRANDO MENSAJES

siendo escuchado, presione **BORRAR** teléfono sonará.

Para borrar todos los mensajes en

presione **SELECCIONE MENSAJE DE**para que el indicador para la línea
deseada encienda en la ventana contadora

mensajes no están siendo ejecutados, presione en al base hasta que el teléfono suene y aparezca 0 en la ventana Nota: No podrá borrar mensajes nuevos

mensajes de una sola vez, teniendo mensajes nuevos, el teléfono emitirá un

mensajes viejos.

AJUSTANDO EL REMOTO

El numero de identificación personal de dos dígitos del teléfono(NIP), previene el acceso

NIP preestablecido es 80. siga el procedimiento para cambiar el NIP a

mismo para ambas líneas.

Nota:

presionar entre teclas, el teléfono se sale del modo de ajuste de NIP. Deberá

- 1. **NIP** hasta que suene el
- contadora de mensajes.2. Presione SALTAR dígito del NIP hacia arriba o REPETIR

presione **NIP.**Presione o **REPETIR**ajustar el segundo dígito del NIP,

presione NIP. El teléfono mostrará el

momento, presione NIP NIP aparecerá en la ventana contadora de

Operación Remota

Si se encuentra fuera de su casa u oficina, puede utilizar un teléfono de tonos o de pulso, con un marcador de tonos de bolsillo (disponible en su tienda RadioShack) para ingresar su NIP y realizar cualquiera de los siguientes:

- Ajustar el teléfono para contestar o no llamadas
- Escuchar sus mensajes
- Grabar un nuevo mensaje de salida
- Borrar los mensajes
- Monitorear el cuarto donde se localice el teléfono.

Notas:

- Usted no puede operar remotamente el teléfono utilizando el auricular o cualquier teléfono de la misma línea.
- También puede operar la otra línea que está operando. Usted puede escuchar los mensajes grabados en la línea 2 realizando una llamada al número de la Línea 1 (o viceversa).

UTILIZANDO EL AHORRADOR DE TARIFA

Si el **TIEMPO DEL TIMBRE** está ajustado a **T/S** (ahorrador de tarifa), (ver "Ajustando el Número de Timbres" en la Página 14), el teléfono contesta después de dos timbres si tiene nuevos mensajes (que no haya escuchado). Si no hay nuevos mensajes el teléfono contesta después de 4 timbres. Esto le da tiempo de colgar antes de que el teléfono conteste, para evitar cargos de larga distancia innecesarios.

Nota: El ahorrador de tarifas funciona únicamente en la línea que lo marcó, si la línea 1 no tiene mensajes, pero la línea 2 tiene uno, el teléfono sonará después de 5 timbres cuando usted llamó a la línea 1.

UTILIZANDO COMANDOS REMOTOS

Siga los siguientes pasos para operar el teléfono desde una localidad remota.

Nota: Si espera más de 15 segundos al presionar cada tecla, el teléfono emitirá un sonido largo y colgará.

- 1. Marque su número telefónico y espere q que conteste el teléfono.
- 2. Si el teléfono no está programado para contestar llamadas, contestará después de 10 timbres y emitirá una serie de ruidos (bip).
- Cuando comience el mensaje de salida (o el teléfono emita una serie de ruidos (bip), presione la tecla #, ingrese su NIP en un lapso de dos segundos.

Si el NIP es correcto el teléfono mencionará la hora y fecha y el número de mensajes nuevos y viejos- el teléfono ejecutará los mensajes nuevos y sonará cada dos segundos indicando que está listo para recibir comandos.

Notas:

 Si el teléfono no responde, intente ingresando nuevamente su NIP. Si ingresó un NIP incorrecto tres veces, el teléfono suena y se cuelga.

- Cuando el teléfono está en operación remota, detiene todas las funciones de contestar, y la pantalla en la base muestra rC. El teléfono continúa contestando llamada cuando no está en operación remota si no lo ha desactivado.
- La ejecución remota de mensajes de entrada está limitada a 4 minutos. Si tiene más mensajes después de 4 minutos, deberá presionar # 2 nuevamente para escuchar el resto de los mensajes.
- Al utilizar la operación remota, únicamente podrá borrar el mensaje actual al ser escuchado. No puede borrar todos los mensajes almacenados de una sola vez.

La siguiente tabla le muestra que comandos utilizar.

Nota: La remota se desactiva cuando alguien contesta el teléfono y presiona LINEA 1 O LINEA 2 (la que esté destellando) o cualquier teléfono de la misma extensión.

Presione #, luego: (en un lapso de 2 segundos)	Función:
1	Repetir el mensaje actual
2	Ejecutar mensajes
3	Saltar el mensaje actual
4	Borrar el mensaje actual
5	Detener la ejecución, grabado y monitoreo del cuarto
6	Ajustar el teléfono para contestar o no llamadas
7	Grabar o parar de grabar un mensaje de salida nuevo
8	Ejecutar el mensaje de salida
9	Cambiar de línea (LÍNEA 1 o LINEA 2)
0	Monitorear el cuarto donde está el teléfono durante 15 segundos

Localización de Fallas

No esperamos que tenga ningún problema con su teléfono, pero si así fuera, las siguientes sugerencias pueden ser útiles.

sugerencias pueden ser utiles.	Cugaranaia
Problema	Sugerencia
El teléfono no trabaja o trabaja inadecuadamente	Asegúrese de que el cable telefónico de la base y el
	adaptador AC estén conectados correctamente
	Asegúrese se que la batería del auricular esté cargada
	Regrese el auricular a la base por unos segundos para
	reestablecer el código de protección de acceso
El auricular dejo de trabajar o trabaja	Mueva el auricular cerca de la base
inadecuadamente durante una llamada	Levante la antena de la base a una posición vertical
N. I	Asegúrese de que la batería del auricular esté cargada
Volumen bajo o ruidos inusuales	Alguien ha descolgado un teléfono de la misma línea. Cuelgue el otro teléfono
Ruido de Interferencia severo	Mantenga el auricular y la base lejos de
	computadoras, juguetes de control remoto,
	micrófonos, sistemas de alarma. Intercomunicadores,
	monitores de cuarto, luces fluorescentes, y aparatos
	eléctricos.
	Mueva a otro lugar o apague la fuente de interferencia
	Cuelgue y marque nuevamente
El teléfono no puede ser operado a una distancia útil	Levante la antena a una posición vertical
de la base debido a que la señal se debilito se hace	Asegúrese de que ninguna antena este tocando una
ruidosa (el rango del auricular ha disminuido)	superficie metálica
	Recargue las baterías
La batería del auricular no se carga	Revise los contactos en la base y el auricular. Si están
	sucios límpielos con una goma de lápiz.
	Asegúrese que el auricular esté bien colocado en la
	base
	Cambie las baterías (ver "Cambiando las baterías" en la Página 34).
El auricular no suena ni recibe señal de localización	Levante la antena a una posición vertical
	Ponga el auricular mas cerca de la base
	Mueva el auricular lejos de aparatos eléctricos
	Recargue las baterías
Tiene una llamada entrante y no recibe información de	Permita que el teléfono suene dos veces antes de
Identificación de Llamadas	contestar, ya sí obtenga información de identificación
	de llamadas
	Asegúrese de que el sistema esté correctamente
	conectado
	Llame a su compañía telefónica para asegurar que el
EL TAB	servicio este activado
El TAD no contesta llamadas	Asegúrese que el TAD esté encendido
	Asegúrese que el adaptador de corriente alterna AC
	esté conectado correctamente
FLTAD as analysis and a second of the second	Revise todas las conexiones telefónicas
El TAD no graba los mensajes entrantes	EL TIEMPO DE GRABADO está ajustado a ANN
	(anuncio únicamente). Ajuste lo a 1 o 4.
E E nome de c	Borre mensajes si la memoria está llena
E E parpadea	Falla del microprocesador, Desconecte el adaptador
	AC, espero 15 segundos y conéctelo nuevamente.

Si la base pierde corriente mientras que el auricular no está en ella, el código de protección de acceso puede cambiar. Reestablezca la corriente a la base, coloque nuevamente el auricular en la base y déjelo ahí durante algunos segundos.

Si aún tiene problemas, desconecte el teléfono. Si otros teléfonos funcionan adecuadamente en la misma línea, la falla es el teléfono o la instalación. Si no puede localizar la falla, lleve su teléfono a su tienda local RadioShack para recibir asistencia.

Cuidado

Para Disfrutar su Sistema Inalámbrico Contestador de Llamadas RadioShack de 2 Líneas y 900MHz durante mucho tiempo, le recomendamos:

- Mantenga el aparato seco. Si se llegara a mojar, séquelo de inmediato.
- Utilice y almacene el aparato en ambientes normales de temperatura.
- Maneje el aparato cuidadosa y amablemente. No lo tire.
- Mantenga el aparato lejos del polvo
- Limpie el aparato ocasionalmente con un trapo para conservarlo en buen estado.

Si modifica o intenta forzar los componentes del aparato puede causar su mal funcionamiento y puede invalidar la garantía y anular la autorización de la FCC para operarlo. Si su aparato no funciona como se supone, llévelo a su tienda RadioShack más cercana para asistencia. Si el problema afecta a las líneas telefónicas, la compañía telefónica puede pedirle que desconecte el aparato hasta que se haya resuelto el problema.

REEMPLAZANDO EL PAQUETE DE BATERÍAS

Si usted sigue las instrucciones en "Instalando y cargando el Paquete de Baterías" en la Página 10, el paquete de baterías deberá durar aproximadamente un año. Si el paquete de baterías no retiene una carga por más de dos horas después de una carga nocturna, cámbiela por una batería nueva de 3.6V, 600 mAh. Puede pedir la batería a través de su tienda RadioShack.

Siga los siguientes pasos para instalar el nuevo paquete de baterías, después cargue la batería durante aproximadamente 24 horas antes de utilizar el teléfono.

Nota: Lara evitar perder los números almacenados en la memoria del auricular, instale y comience a cargar el nuevo paquete de baterías a más tardar un minuto después de haber quitado las baterías viejas.

- 1. Presione y deslice la tapa de las baterías
- 2. Levante el paquete de las baterías y desconecte con cuidado las baterías
- 3. inserte y conecte el nuevo paquete de baterías
- 4. Coloque nuevamente la tapa de las baterías

Si tiene problemas con el reemplazo de baterías, lleve su teléfono a su tienda mas cercana RadioShack para recibir asistencia.

Precauciones:

- Deberá utilizar un paquete de baterías del miso tipo y tamaño.
- No exponga el paquete de las baterías al fuego, puede explotar.
- No abra o rompa el paquete de las baterías.
- Tenga cuidado de no causar un corto circuito en las baterías, evite que los contactos de la batería toquen objetos metálicos tales como anillos, brazaletes, o llaves. El paquete de las baterías se podría sobrecalentar y quemarse.

Importante: este teléfono puede utilizar pilas recargables de níquel-cadmio.

Al terminar el tiempo de vida útil de la batería, ésta, deberá ser reciclada o desechada adecuadamente. Contacte a las autoridades correspondientes, encargadas de manejar desechos peligrosos o llame al 1-800-843-7422. Algunas disponibles para desechar adecuadamente el material son: recolectores municipales, cajas especiales para estos desechos, las cuales puede conseguir en RadioShack, centros de reciclado, y programas especializados de retorno de mercancías.

LA FCC LE INFORMA

En el caso poco probable de que el aparato ocasione problemas en la línea telefónica, la compañía telefónica puede suspender temporalmente su servicio. Si esto sucede, la compañía le avisará anticipadamente. Si no le es posible notificarle anticipadamente, la compañía telefónica le avisará lo antes posible y hace de su conocimiento su derecho de reclamar ante la FCC.

De igual manera, la compañía telefónica puede realizar cambios a sus líneas, equipo, operaciones, o procedimientos que pudieran afectar la operación del aparato. La compañía telefónica le avisará de estos cambios anticipadamente, de tal manera, que usted pueda tomar las precauciones necesarias para prevenir la interrupción de su servicio telefónico.

ILUMINACIÓN.

Su aparato tiene circuitos integrados de protección para reducir el riesgo de daño por descargas de corriente en la línea telefónica y la toma de corriente. Estos circuitos de protección reúnen o superan los requerimientos de la FCC. Sin embargo, una descarga de un rayo, puede dañar su aparato.

El daño por caída de rayo no es común. Sin embargo, su usted vive en una zona de constantes tormentas eléctricas, le sugerimos que desconecte su aparato cuando se aproxime una tormenta, para reducir la posibilidad de daño.

Garantía Limitada de un Año

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo uso norma, durante un (1) año a partir de la fecha de compra en tiendas RadioShack y distribuidores y franquicias autorizadas RadioShack. CON LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN, RadioShack NO BRINDA GARANTÍA EXPRESA NO GARANTÍAS IMPLICADAS, INCLUYENDO LA DE COMERCIALIZACIÓN Y CONVENIENCIA PARA YN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ES LIMITADA DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DE LAS GARÁNTÍAS ESCRITAS LIMITADAS AQUÍ CONTENIDAS. CON LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN, RadioShack, NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN ALGUNA CON EL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A CUALQUIER OBLIGACIÓN, PÉRDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O DESEMPEÑO EL PRODUCTO, O RESULTANTE DE CUALQUIER VIOLACIÓN A LA PRESENTE GARANTÍA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITANDO A, CUALQUIER DALÑO QUE RESULTE DE INCONVENIENCIA, PERDIDA DE TIEMPO, DATOS, PROPUEDAD, INGRESO, O GANANCIA O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENCIAL, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack, DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. Algunos estados no permiten limitantes en la duración de una garantía o las exclusiones o limitantes de daños incidentales o consecuenciales, por lo que las limitantes arriba mencionadas pudieran no aplicar.

En caso de daño del producto durante el periodo de garantía, lleve el producto y el recibo de compra de RadioShack como prueba de fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. RadioShack, en esta opción, a menos que la ley imponga lo contrario, (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo alguno (b) sustituir el producto por uno igual o de características similares (c) rembolsar el precio de compra. Todos los productos y partes reemplazadas, y productos en los que se realice un reembolso, son propiedad de RadioShack. Los productos nuevos o reacondicionados pueden ser utilizados, aplicando la garantía de servicio del producto. Las partes y productos reemplazados o reparados son garantizados por el resto de la duración de la garantía. Se le realizará un cargo por la reparación o sustitución del producto después de la expiración del periodo de garantía.

Esta garantía no cubre (a) daño o falla causado atribuible a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, no seguir las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, rayo o cualquier otra incidencia de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación no realizada por un distribuidor o taller autorizado RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o baterías; (d) daño cosmético; (e) transportación, embarque, o costos de aseguramiento; ó (f) costos de retiro del producto, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, usted puede tener derechos adicionales dependiendo del estado en que se localice.

RadioShack Relaciones con Consumidores, 200 Taylor Street, 6° Piso Fort Wort, TX 76102

DAMOS SERVICIO A LO QUE VENDEMOS

12/99

RadioShack - Una División de

Tandy Corporation Fort Worth, Texas 76102 43-681 UCZZ01266BZ 09A00 Impreso en China